

Подготовка проёма под люк ШАГМА

Для долговечной работы люка важно подготовить надежный каркас проёма!

1. Глубина (толщина) проёма должна быть минимум 50 мм. (рис.1)
2. Учитывайте вес люка, чтобы каркас Вашего проёма выдержал его массу с клеевым слоем и плиткой! На нижнее и верхнее основания проёма (рис.2) приходится вся нагрузка, поэтому они должны быть изготовлены из надежного материала:

Материал проема	Вес люка (с клеем и плиткой)		
	до 15 кг	до 40 кг	до 100 кг
металлический профиль 50мм с закладным брусом внутри 45 мм	✓	✓	
пеноблоки от 70 мм	✓		
газоблоки от 70 мм	✓		
гипсовые пазогребневые плиты от 70 мм	✓		
кирпичи	✓		
профиль ТЕСЕ	✓	✓	
стальной швеллер от 6мм	✓	✓	✓
стальной уголок от 6мм	✓	✓	✓

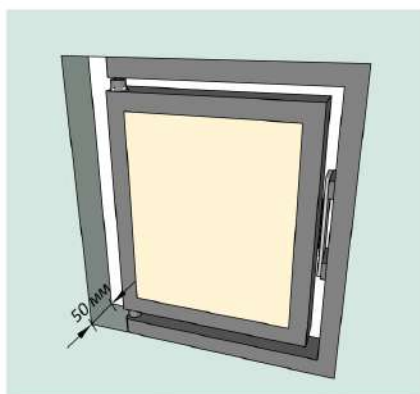


Рис. 1

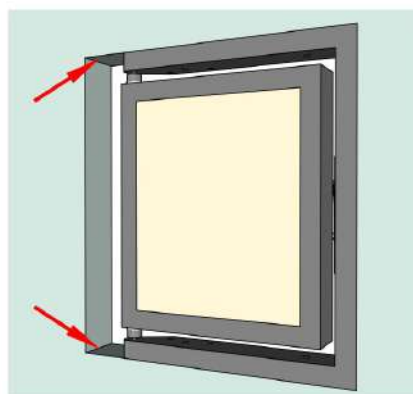


Рис. 2